
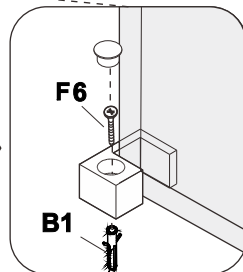
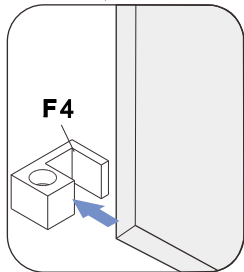
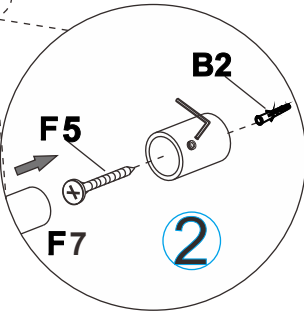
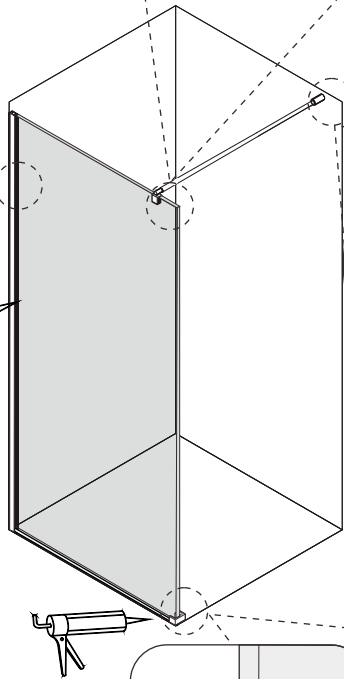
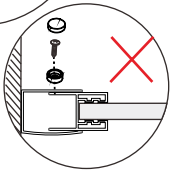
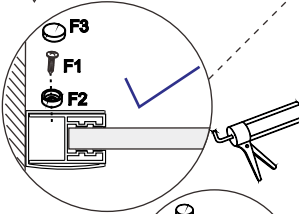
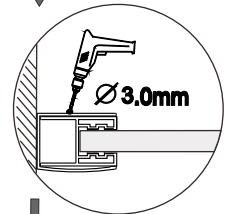
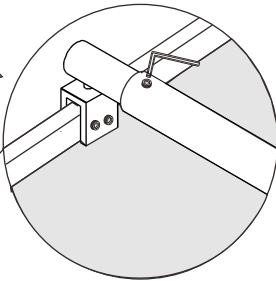
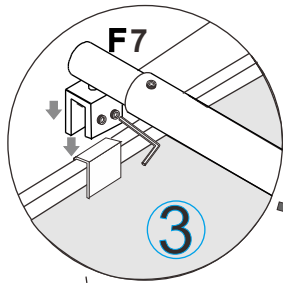


Αφήστε την σιλικόνη 24 ώρες να στεγνώσει, πριν την χρήση.
Τοποθετήστε σιλικόνη μόνο στην εξωτερική πλευρά


Allow 24 hours for silicone to dry before use .
Silicone on the outside edge only












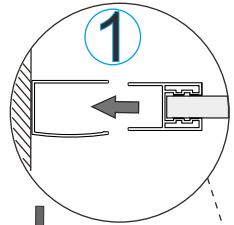


3







RAVENNA No1

Οδηγίες Εγκατάστασης Installation Manual

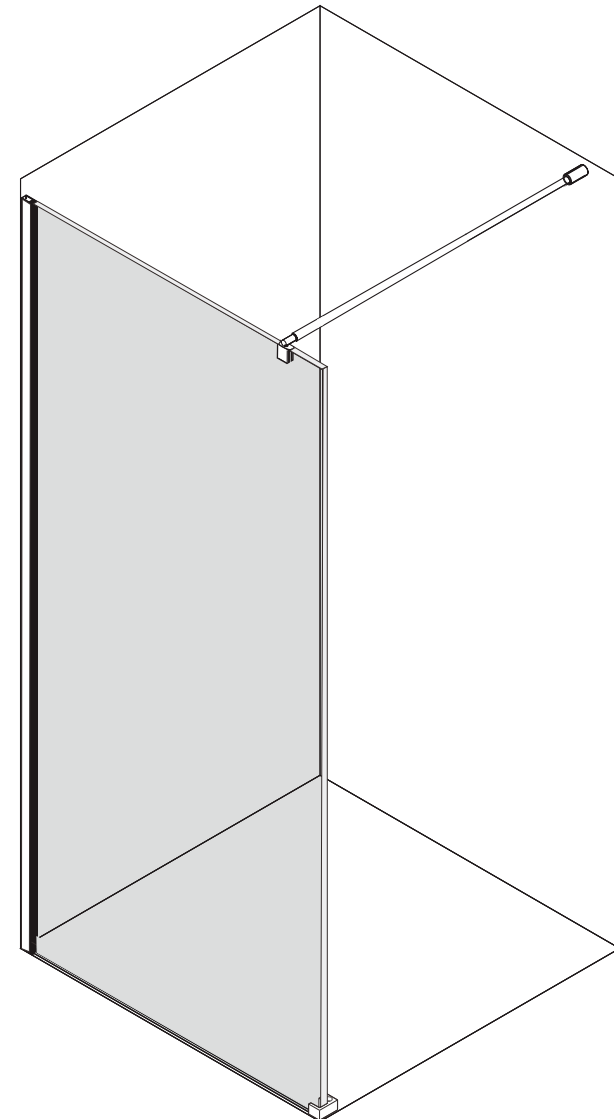

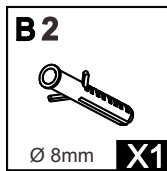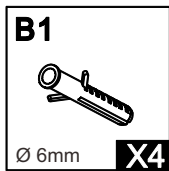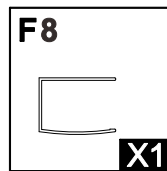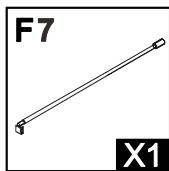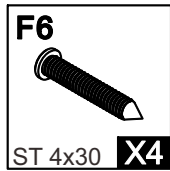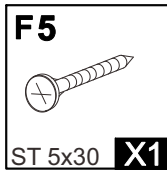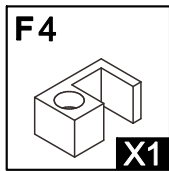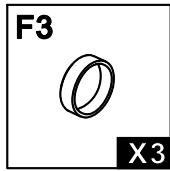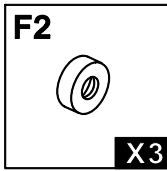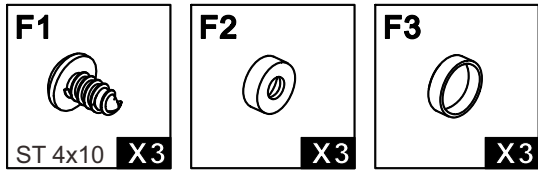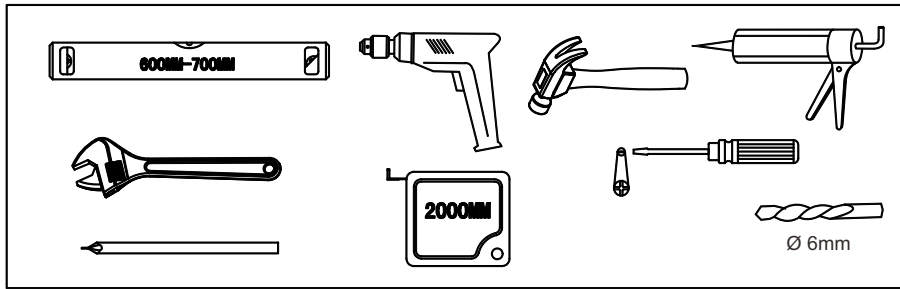

1

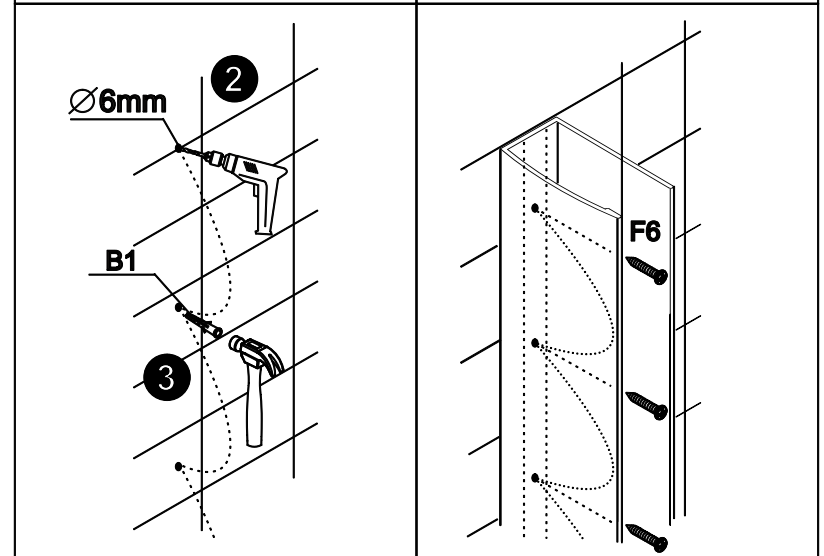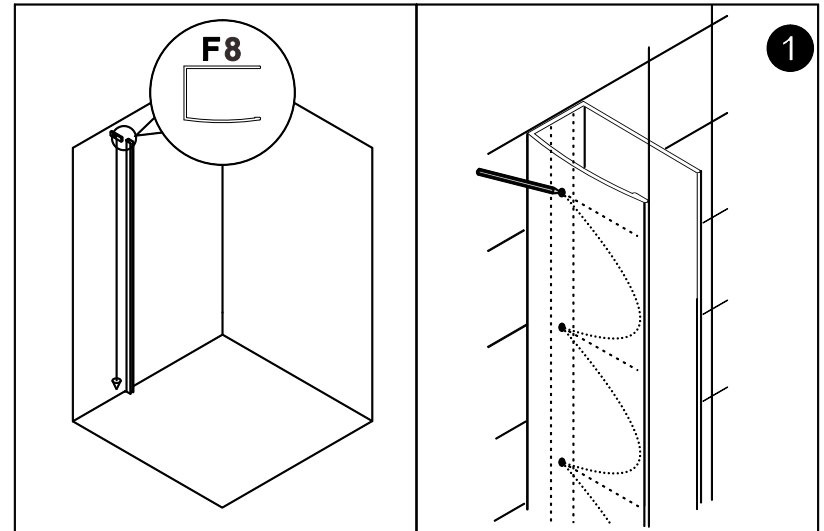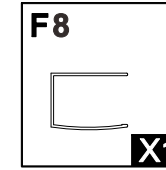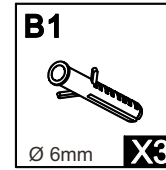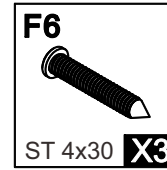

2